


Analoge WINFLIP-Version

O-Ringe neu auffädeln

(falls sich die Schnur gleich wieder einzieht)


Sollten sich beim Kolbentausch Schritt 11 (Schnur durch O-Ringe fädeln) die O-Ringe verdreht haben, dann können diese nicht mehr abdichten. Die untere Anleitung zeigt Ihnen, wie Sie selbst die O-Ringe wieder auffädeln können.

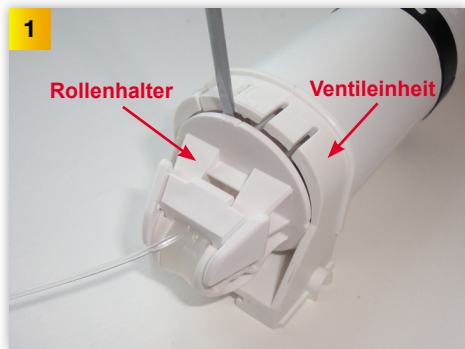


1
Rollenhalter abnehmen. Details siehe folgende Punkte 2 bis 4.
Ventileinheit auf dem WINFLIP-Hauptteil (Rohr) lassen.




2
Stecken Sie nur den Spitz eines Schlitzschraubendrehers wie beim Bild oben zwischen der Ventileinheit und der runden Platte hinein.

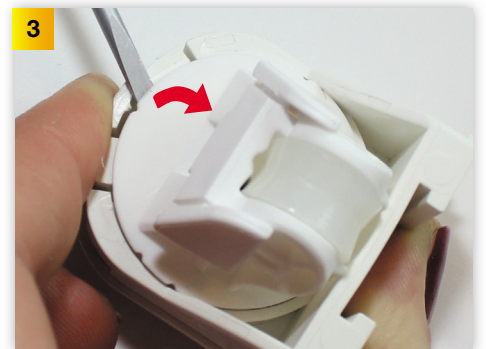


3
Drücken Sie die runde Platte des Rollenhalters vorsichtig heraus.

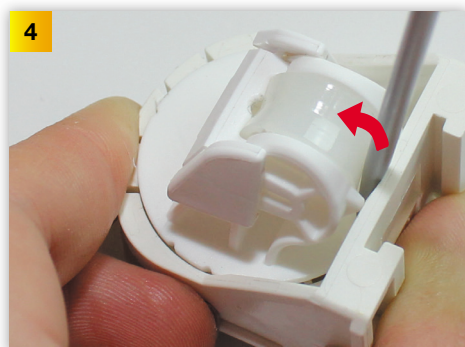


4
Drücken Sie anschließend unter der Rolle bis der Rollenhalter herausgeht.

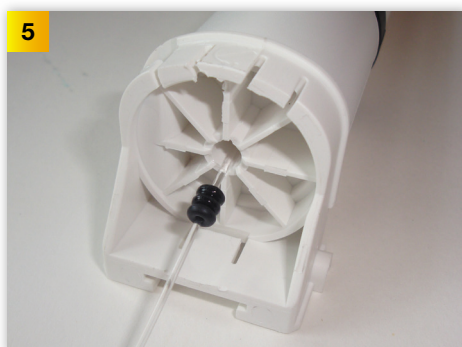


5
Entnehmen Sie die drei O-Ringe, entfernen Sie eventuellen Schmutz mit der Hand (kein Tuch!) und fädeln Sie die drei O-Ringe auf die transparente Schnur auf. Gleiches bei zwei O-Ringen und Feder in der Mitte.

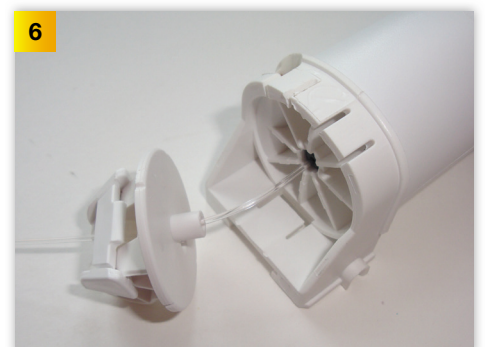

6
Fädeln Sie danach den Rollenhalter auf die Schnur und drücken Sie diesen auf das vordere Endstück des Rohres, bis es einrastet. Details siehe folgende Punkte 7 und 8.

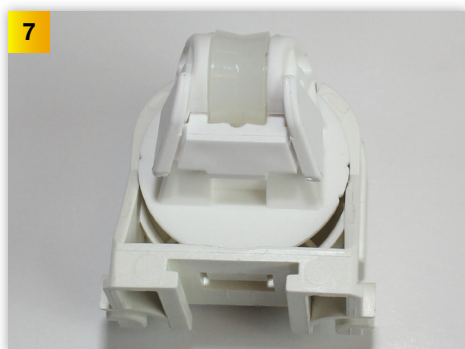

7
Geben Sie den neuen Rollenhalter wie beim Bild verkehrt auf die Ventileinheit und drücken diesen fest auf.

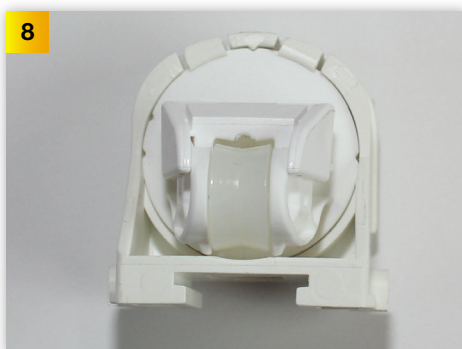

8
Drehen Sie den Rollenhalter wieder auf die richtige Position.

